

Инструкция по эксплуатации

T. M. UNILUBE

Арт. UA3100 Счетчик электронный для Adblue, воды, 1"

Арт. UA3050 Счетчик электронный для Adblue, воды, 1/2"



Арт. UD6100 Раздаточный пистолет с электронным счетчиком для топлива, 1"




Арт. UD3100 Счетчик электронный для топлива, 1"



Данные артикулы соответствует концепции модульной конструкции с возможностью расширения функциональности, простотой конструкции, легкостью управления и т. д., которая широко используется в нефтяной, химической, транспортной и серийной промышленности.

1. Технические характеристики

Вещество UA3100, UA3050	Adblue, вода
Вещество UD6100, UD3100	Дизель, керосин, бензин
Входной и выходной патрубок	2,54 см
Точность	±1%
Сходимость	±0,5%
Максимальное давление	20 бар
Напряжение	3 В
Срок службы	1 год
Диапазон расхода	10-100 л/мин
Мгновенное значение	0.00-9999.9
Суммарное значение	0.00-999999.9
Единицы измерения	л, галлоны, пинты, кварта
Сброс мгновенного значения	RESET («СБРОС»)

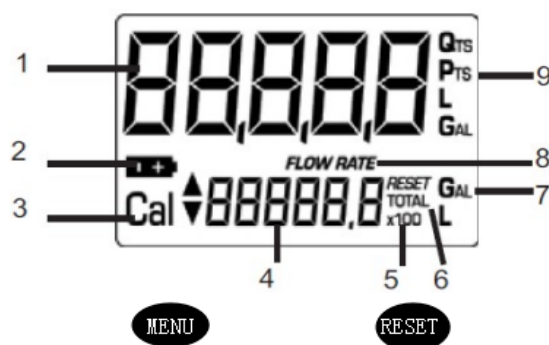

1. Мгновенное значение. 2. Индикатор заряда батареи. 3. Калибровка («Cal»). 4. Суммарное значение : суммарное значение после сброса. 5. Индикатор «суммарное значение x 100» («Total X100»). 6. Индикатор «суммарное значение после сброса» («reset total»). 7. Единица измерения. 8. Индикатор «расход» («flow rate»). 9. Единица измерения : «L»(литр) , «GAL»(галлон) , «PTS»(пинта), «QTS»(кварта)

2. Установка единицы измерения.

В режиме ожидания или отображения мгновенного расхода одновременно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «MENU» («Меню») и «RESET» («Сброс»). Войдя в настройку единиц измерения, нажмите кнопку «RESET» («Сброс») и выберите единицу измерения, переключая их по очереди в соответствии с последовательностью: «L»(литр) , «GAL»(галлон) , «PTS»(пинта), «QTS»(кварта), «L»(литр). В это время величина расхода будет отображаться в выбранной единице измерения. Затем нажмите и удерживайте кнопку «MENU» («Меню») в течение 3 секунд, чтобы выйти из настройки единиц измерения.

3. Сброс суммарного расхода за смену

Зажмите кнопку «RESET» («Сброс»), на ЖК-дисплее отобразится полный экран, подождите несколько секунд, и отпустите «RESET» («Сброс»). Расходомер сбросит суммарный расход за смену.

3. Проверка суммарного расхода

Одновременно зажмите кнопки «MENU» («Меню») и «RESET» («Сброс»), на ЖК-дисплее отобразится суммарный расход и коэффициент измерения.

4. Настройка коэффициента измерения

1	Зажмите и удерживайте 3 секунды кнопку «MENU» («Меню»), расходомер покажет надпись «USER».	2	Нажмите кнопку «RESET» («Сброс»), чтобы установить коэффициент. Установите коэффициент, последовательно изменяя каждое число.
3	Нажмите кнопку «RESET» («Сброс»), чтобы переключиться на следующее число.	4	После завершения настройки зажмите кнопку «MENU» («Меню») на 3 секунды
5 Например, на заводе-изготовителе был установлен коэффициент измерения 1000, который соответствует точному измерению. Если точности нет, и при заправке 100 л, показание расхода масла составляет 101 литр, вам нужно изменить коэффициент равный 1005. Увеличив коэффициент на 5, вы получите величину на 1 литр меньше, уменьшив на 5, вы получите величину на 1 литр больше.			

5. Техническое обслуживание и поддержание работоспособности

В качестве источника питания для данного расходомера требуется аккумуляторная батарея со сроком службы не менее 9000 часов (1 год). Использование батареи с более коротким сроком приведет к утечке батареи во время работы и повреждению расходомера. Срок службы расходомера в режиме простоя составляет 2 года. Рекомендуется заменять батарею ежегодно. Если ЖК-дисплей стал тусклым или погас, замените батарею. Рекомендуем пользователям проверять электрод батареи, на предмет наличия ржавчины и очищать его. Если расходомер не используется в течение длительного времени, извлеките батарею.