

РОТОРНЫЙ НАСОС ДЛЯ МАСЛА KP2500

T.M. UNILUBE

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




ВНИМАНИЕ

Перед началом работы внимательно прочтите и поймите все **ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**. Несоблюдение правил техники безопасности и других основных мер предосторожности может привести к серьезным травмам.

WWW.PROFIPROM.RU

СХЕМА И ДЕТАЛИРОВКА

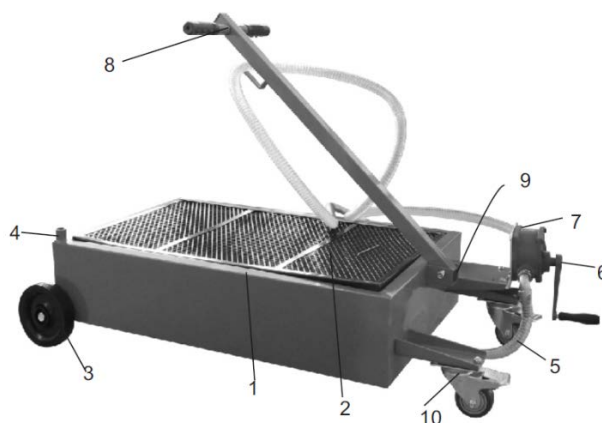

ДЕТАЛИРОВКА

№ п/п	Описание	Кол-во	№ п/п	Описание	Кол-во
1	Резервуар	0	6	Ручной насос КР2500	1
2	Фильтрующая сетка	0	7	Трубка для отвода масла	1
3	Неповоротное колесо Ø12,7 см	0	8	Ручка	0
4	Штуцер отвода масла	0	9	Соединительный винт	0
5	Трубка сбора масла	1	10	Поворотное колесико Ø7,6 см	0

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ: соблюдайте все меры техники безопасности, приведенные в данном руководстве и руководстве по эксплуатации автомобиля.

- Поместите маслосборник под автомобиль, убедившись, что отверстие резервуара расположено строго под пробкой слива масла двигателя.
- Удалите пробку слива масла двигателя и дайте старому маслу полностью стечь из двигателя в резервуар.
- После того, как старое моторное масло будет полностью слито, верните на место пробку слива масла двигателя и при необходимости снова залейте масло.
- После слива старого масла из резервуара маслосборника обязательно следуйте рекомендациям по утилизации моторного масла. При необходимости обратитесь в местный орган по утилизации отходов для получения информации о переработке и/или утилизации. Переместите маслосборник к емкости, где старое масло будет временно храниться (например, бак), вставьте длинный шланг (7) в бак и качайте ручной насос, пока старое масло полностью не выльется через сливное отверстие.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Производите техническое обслуживание насоса. Рекомендуется проверять общее состояние насоса перед его использованием. Поддерживайте насос в рабочем состоянии в соответствии с планом добросовестного ремонта и обслуживания. Если возникли какие-либо аномальные вибрации или шум, устраните проблему перед дальнейшим использованием устройства. Ремонт в случае необходимости должен выполняться только квалифицированным обслуживающим персоналом. Проверяйте устройство на наличие сломанных, погнутых, плохо закрепленных или отсутствующих деталей и любых условий, которые могут повлиять на надлежащую работу устройства. При обнаружении неполадок устраните их перед дальнейшей эксплуатацией.

Не используйте поврежденное устройство.

- Для очистки устройства используйте чистую ткань. После очистки храните насос в безопасном и сухом месте

ВНИМАНИЕ: Перед сборкой оберните ФУМ-лентой все соединительные элементы (не менее 10 витков), чтобы гарантировано избежать утечки.

ВНИМАНИЕ: не заливайте в резервуар слишком много масла, иначе масло будет выплескиваться в процессе эксплуатации.

Сохраните чек, гарантию и данное руководство. Важно, чтобы вы прочитали руководство целиком, чтобы ознакомиться с данным продуктом, прежде чем начать его использовать.

Данное устройство предназначено только для конкретной области применения. Дистрибьютор не несет ответственности за проблемы, возникающие в результате внесения покупателем изменений в его конструкцию. Мы настоятельно рекомендуем не вносить изменения в конструкцию данного устройства и/или не использовать его для любых целей, кроме тех, для которых оно было разработано. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно конкретного способа его применения, НЕ используйте устройство, пока вы не свяжитесь с дистрибьютором, чтобы определить, допустимо ли подобное применение данного продукта.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ: Прочитайте и поймите все инструкции. Несоблюдение инструкций, приведенных ниже, может привести к серьезным травмам.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не допускайте людей к эксплуатации или сборке насоса, пока они не прочитают данное руководство и не получат полное понимание того, как работает устройство.



ВНИМАНИЕ: Предупреждения, предостережения и инструкции, приведенные в данном руководстве по эксплуатации, не могут учитывать все возможные условия и возникающие ситуации. Оператор должен понимать, что здравый смысл и осторожность являются факторами, которые не могут быть встроены в данное устройство и должны обеспечиваться оператором.

СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО

РАБОЧАЯ ЗОНА

- **Содержите рабочую зону в чистоте, избегайте шума и обеспечьте хорошее освещение.** Беспорядок и плохое освещение в рабочей зоне могут стать причиной несчастных случаев.
- **Во время работы с насосом не допускайте в рабочую зону детей и посторонних лиц.** Отвлекающие факторы могут привести к потере оператором контроля, поэтому посетители должны находиться на безопасном расстоянии от рабочей зоны.
- **Изучите расположение проводов питания, электрических цепей, водопроводных труб и прочих предметов, о которые можно получить механические повреждения,** в рабочей зоне, особенно тех, которые находятся под рабочей поверхностью и не видны оператору. Вы можете случайно задеть их, что может привести к травмам или порче имущества.
- **Обратите внимание на окружающее оборудование.** Использование насоса в ограниченном пространстве может привести к опасной близости к режущим инструментам и вращающимся частям оборудования.

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- **Надевайте подходящую рабочую одежду.** Не надевайте свободную одежду, свисающие вещи или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или несобранные длинные волосы могут попасть в движущиеся части оборудования.
- **Используйте защитную одежду и защитные средства.** Надевайте закрытые защитные очки или защитные очки с боковой защитой, которые соответствуют действующим национальным стандартам, или, при необходимости, защитный экран. В условиях запыления при работе используйте пылезащитную маску. Это правило относится ко всем лицам, находящимся в рабочей зоне. Также по необходимости используйте нескользящую защитную обувь, каску, перчатки, системы пылеудаления и средства защиты слуха.
- Перед использованием насоса обязательно прочтите и поймите все предупреждения, меры предосторожности и инструкции, изложенные в руководствах от производителей автомобилей и руководстве по эксплуатации данного устройства.

- Никогда не используйте насос вблизи открытого огня или источников тепла.



- Соблюдайте правила утилизации моторного масла. Отработанное моторное масло следует удалить из автомобиля и надлежащим образом утилизировать или переработать. Многие отработанные отходы требуют переработки. Обратитесь в местный орган по утилизации твердых/жидких отходов за информацией об их переработке и/или утилизации.
- Масло содержит опасные химические вещества, которые могут быть вредны для окружающей среды; и опасны для вашего здоровья.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не вносите никаких изменений в конструкцию.

Несанкционированное изменение конструкции может снизить функциональность и/или уровень безопасности и может повлиять на срок службы оборудования. Насос был разработан для конкретной области применения.

- **Перед использованием насоса всегда проверяйте его на наличие поврежденных или изношенных деталей.** Наличие сломанных деталей может повлиять на работу устройства. Немедленно замените или отремонтируйте поврежденные или изношенные детали.
- **Хранение насоса при простое.** Когда насос не используется, храните его в безопасном месте, недоступном для детей. Проверяйте работоспособность устройства перед хранением и повторным использованием.
-

СБОРКА

Чтобы установить ручку (4) и насос (11), вам нужно будет частично разобрать заднюю установочную пластину (16).

- 1) Выкрутите винт правого колесика (3) из колесика (15) и сдвиньте установочную пластину (16).
- 2) Прикрепите ручку (4) к установочной пластине (16) с помощью винта (14).
- 3) Прикрепите установочный кронштейн насоса (12) к установочной пластине (16) с помощью гаек и болтов, входящих в комплект.
- 4) Снова установите на место установочную пластину (16) и правое колесико.
- 5) Прикрепите насос (11) к установочному кронштейну (12) с помощью винтов, входящих в комплект.
- 6) Закрепите короткий шланг (17) к штуцерам (9) на нижней части насоса (11) и нижней части резервуара (2) с помощью хомутов (8).
- 7) Присоедините длинный шланг (7) к штуцеру (9) в верхней части насоса (11).

Чугунный насос повышенной прочности предназначен для перекачки жидкостей малой и средней вязкости. Модель роторного насоса имеет двухлопастную крыльчатку, что обеспечивает равномерную подачу жидкости и повышенную производительность. Чугунный корпус насоса обеспечит надежность и долгий срок службы насоса благодаря своей прочности

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ: дизель, керосин, мазут, моторные масла, смазочные материалы

(до SAE 90) и другие некорродирующие материалы

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ: материалы на водной основе, антифризы, растворители, кислоты, бензин

Входной диаметр	3/4“
Выходной диаметр	3/4“
Шланг	2м